
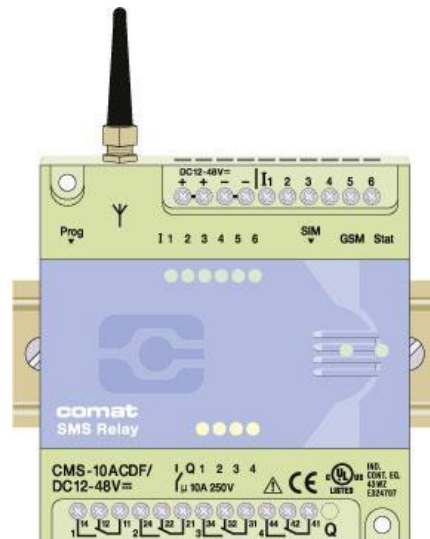


Instructions d'utilisation

SMSRelay App pour des smartphones Android

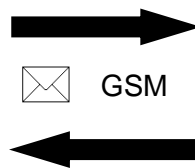

Contenu

1. Introduction	2
2. Préparation	2
2.1 App	2
2.2 Fichier de configuration	2
3. Installation	2
4. Réglages et premiers pas	3
5. Interface d'utilisation	5

1. Introduction

L'application **SMSrelay** permet une utilisation, un contrôle, un affichage des alarmes et une commutation des sorties du relais SMS encore plus simple et plus claire. Après le téléchargement et l'installation de l'application, il faut tout simplement importer les données de configuration et l'appareil est prêt pour l'utilisation.


Ces instructions d'utilisation sont destinées à faciliter l'entrée dans notre application SMSrelay et montrent les spécialités.

2. Préparation

2.1 App



Téléchargez l'application gratuitement du marché Android <https://market.android.com>.

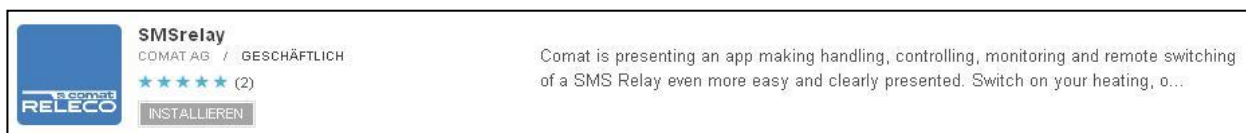

2.2 Fichier de configuration

Pour contrôler le relais SMS par l'application **SMSrelay**, vous avez besoin du fichier de configuration avec lequel l'appareil a été configuré.




3. Installation

- Installez l'application **SMSrelay** sur votre Smartphone.
- Connectez votre téléphone portable/Tablet PC par câble USB à votre ordinateur.
- Créer un nouveau dossier (par exemple Comat) sur votre téléphone et copiez le fichier de configuration du relais SMS vers ce dossier.

4. Réglages et premiers pas


- Démarrez l'application et appuyez sur le signe « + » qui se trouve en haut à droite de l'affichage.

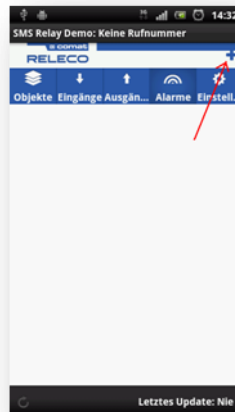


- Les fichiers de configuration disponibles seront affichés. Sinon, localisez le fichier sur votre téléphone en partant dans la **recherche manuelle**.



- Si le fichier de configuration apparaît dans la liste, choisissez-le. La configuration est maintenant connectée avec l'application.

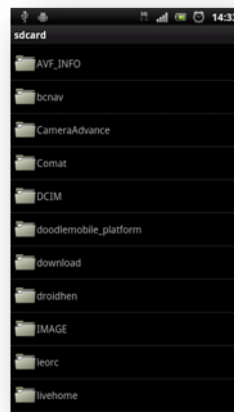

- Il reste plus qu'à faire la configuration adapté à l'application. Pour ce faire, veuillez choisir le registre **Paramètres**. Vous y trouvez le nom du fichier de configuration. Sélectionnez-le et commencez à l'éditer.

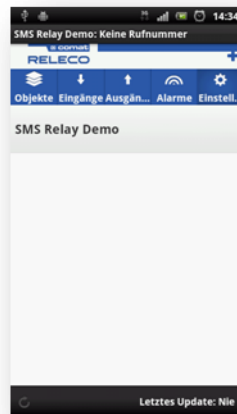

Indication




Le numéro d'appel de l'objet est celui du relais SMS. Il faut assurer que le numéro de téléphone entré comporte l'indicatif international (p. ex. +41 pour la Suisse).

- Si le numéro correcte est mémorisé, les entrées et les sorties peuvent être nommées conformément à la configuration sur le relais SMS.



- Les paramètres sont maintenant enregistrés sur votre mobile. Les entrées et sorties sont affichées comme suite:

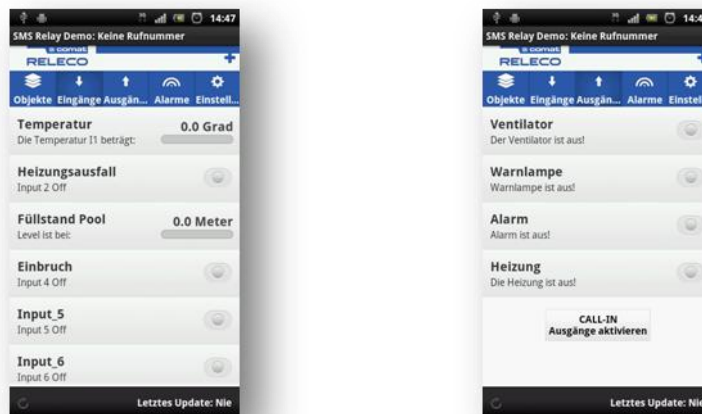

5. Interface d'utilisation

Objets

Si vous avez plusieurs fichiers de configuration sur votre appareil mobile, vous pouvez choisir l'objet à commander dans l'onglet *Objets*.

Entrées

Pour mettre à jour les valeurs des entrées, il faut activer le bouton de rafraîchissement dans le coin en bas à gauche de l'écran. Ce signe génère un message vers le relais SMS, qui répondra avec la mise à jour des valeurs.

Sorties

Les boutons dans l'onglet *Sorties* vous permet de commander les sorties. Si votre configuration comprend la fonction CALL-IN, vous pouvez activer les sorties respectifs sans causer des coûts. Des informations supplémentaires à ce sujet peuvent être trouvées dans le mode d'emploi du relais SMS au chapitre 6.7.3.

Alarmes

Vous pouvez y trouver toutes les messages d'alarme du relais SMS que vous avez reçu. Pour confirmer un message d'alarme reçu, il suffit de toucher le message. L'application va automatiquement créer et envoyer le message de confirmation. Les messages d'alarme restent mémorisés et peuvent être revus à tout moment.

Réglages

La dénomination des entrées et sorties est possible à tout moment dans l'onglet *Paramètres*.